


クリーンビュー CleanView
ユーザーマニュアル (v.1.0.4J)



製品／部品リスト

- ① カメラ
- ② ケース
- ③ 充電アダプタ
- ④ SD カード(16 GB) (2 枚)
- ⑤ SD カードリーダー(USB 接続用)
- ⑥ フロントガラス、Oリング (予備部品)
- ⑦ 星形レンチ(T10)、T10 星形穴付皿小ネジ M3x8-4 ヶ
- ⑧ 六角レンチ(3mm)、六角穴付ボルト M4x12-4 ヶ
- ⑨ 保護キャップ部Oリング

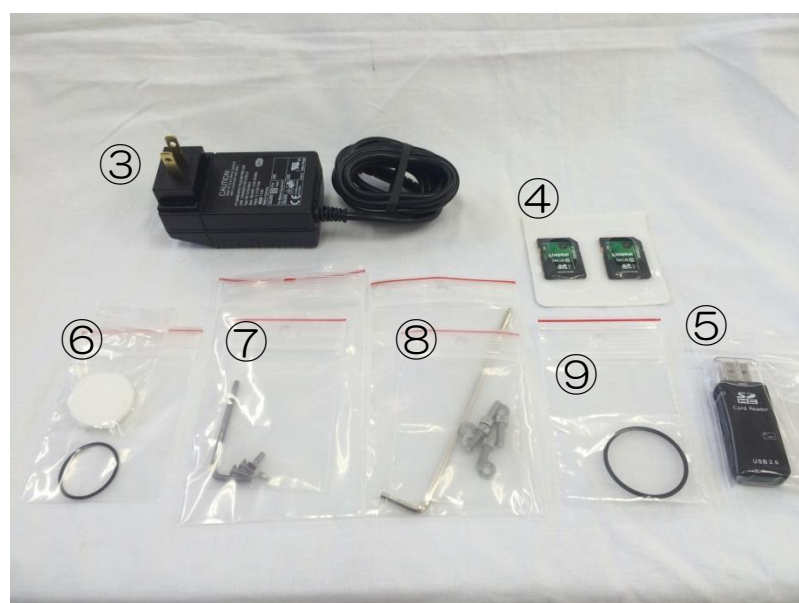

- ⑩ ノズル 200mm～400mm
- ⑪ ノズル 250mm～600mm
- ⑫ 交換用ノズルチップ (⑩2.6mmまたは2.7mm、⑪2.4mmまたは2.5mm)
- ⑬ シールテープ
- ⑭ 六角穴付きボルト M8×20 -6ヶ
- ⑮ 平座金大形 -6ヶ
- ⑯ 六角レンチ 6mm
- ⑰ 六角ソケットレンチ 10mm
- ⑱ 1"-3/4" ブッシング
- ⑲ 1"-1/2" ブッシング



カメラ各部名称


- ① 充電用プラグ
- ② 主電源スイッチ (保護キャップ⑥装着時に ON)
- ③ SD カード・フォルダ
- ④ 窒素ガス注入用バルブ
- ⑤ 圧力点検用インジケータ (表示)
- ⑥ 保護キャップ
- ⑦ 開始-停止ボタン
- ⑧ フロントガラス
- ⑨ LED 照明



接続・操作方法

1. 充電方法と水密性の確認（使用前の準備）

- ① 充電アダプタを本体のプラグに取付け、100V のコンセントに差し込むと充電が始まります。充電器の LED の状態（表-1）を見ながらフル充電してください。

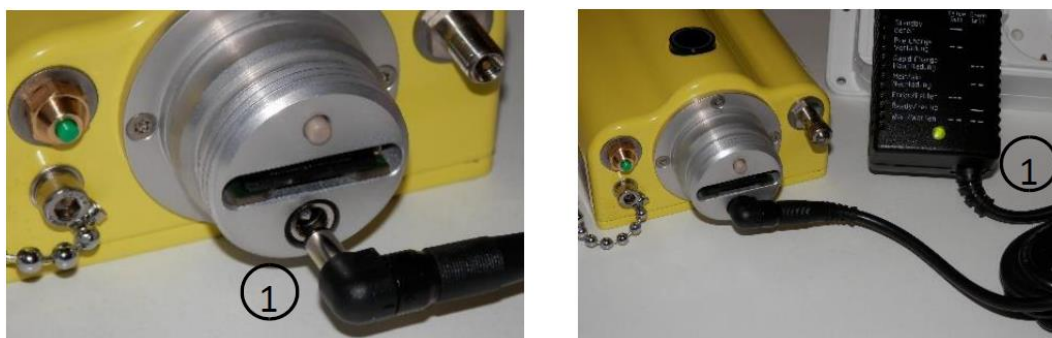


意味	LED の状態	
待機	黄色の点灯	—
急速充電	緑の点滅	---
充電維持	緑の点滅	—
エラー	黄色の点滅	---
充電完了（準備完了）	緑の点灯	—

表-1 充電アダプタの LED 表示内容

注意 充電器の LED 表示は目安です。緑の点滅中に充電をやめても使用可能ですが、必ず 4 時間以上充電してください。

- ② カメラの水密性をチェックしてください。緑色の圧カインジゲータを一度押して、写真のように突き出ている状態を確認して下さい。

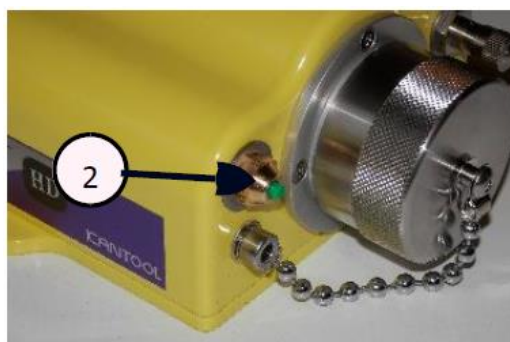

- ③ インジケータが突き出ていない場合は窒素ガスを 0.15 MPa (1.5 bar) まで注入してください。※空気を入れないでください。



2. SD カードのセットと操作方法

- ① SD カードを、ロックするまでしっかりと差し込んでください。
カードの空き容量を十分に確保してください。
録画には、1 時間当たり約 4 GB 使用します。



- ② 保護キャップを完全に閉じてください。
保護キャップを完全に閉じたらすぐに、押しボタン LED が点灯します。



録画は、このボタンをしっかりと押すと始まります。

録画開始後すぐに押しボタンは点滅します。


点滅が止まったら、SD カードの容量がいっぱいか、あるいはカードが中に入っていない状態です。

さらに押しボタンを押すと、録画が停止します。

！押しボタンの点滅が止まるまで、必ず待機してください。止まる前に保護キャップを開けると、本体電源が切れて、録画データが保存されません。

3. ノズルへの取付け

- ① 同梱の M4 ネジとワッシャを使って、使用するノズルにカメラをしっかりと固定してください。スイベルにお使いの洗浄ホースを接続して作業を開始してください。

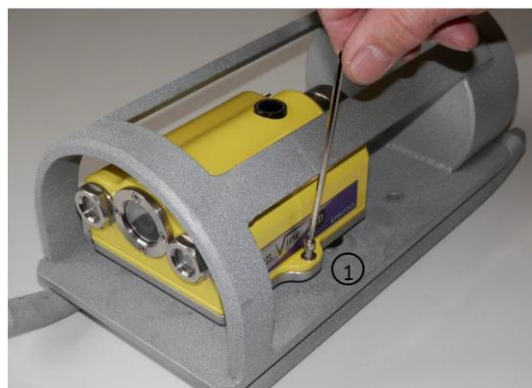

仕様

- ・ 使用適用範囲 内径 200 mm～600 mm
- ・ 外寸 約 16 x 12 x 7 cm(長さ x 幅 x 高さ)
- ・ バッテリ リチウム・イオン電池
- ・ バッテリ稼働時間 約 4 時間 (連続)
- ・ 充電時間 約 4～8 時間
- ・ SD カード SDHC, 最大 32 GB (8 時間)
- ・ 画角 対角線約 130 度
- ・ 解像度 高密度 1280 x 720 ピクセル
- ・ 録画フォーマット MP4
- ・ 使用適用範囲(小ノズル) 内径 200 mm～400 mm(調整可)
- ・ 使用適用範囲(大ノズル) 内径 250 mm～600 mm(調整可)
- ・ ノズルチップ ステンレス、またはセラミック
- ・ ホース接続部径 1”
 付属ブッシング
 (1” ⇒3/4”、1” ⇒1/2”)



ホームページアドレス：<https://kantool.co.jp/>
メールアドレス：info-kantool@kantool.co.jp

フリーコール	0120-812-432
--------	--------------

●北海道営業所

〒004-0031

北海道札幌市厚別区上野幌一条4丁目1-3

TEL.011-801-8881 FAX.011-896-8885

●東京営業所

〒271-0065

千葉県松戸市南花島向町315-5

TEL.047-308-3633 FAX.047-308-3634

●名古屋営業所

〒452-0822

愛知県名古屋市西区中小田井2-486

TEL.052-504-2321 FAX.052-504-3614

●大阪営業所

〒536-0007

大阪府大阪市城東区成育1-6-26

TEL.06-7711-3470 FAX.06-7711-3474

●九州営業所

〒812-0016

福岡県福岡市博多区博多駅南5-26-13

サンコー博多駅南101

TEL.092-474-4768 FAX.092-474-4769

●松戸テクニカルセンター

〒271-0065

千葉県松戸市南花島向町315-5

TEL.047-308-2271 FAX.047-369-1161

●本社

〒103-0001

東京都中央区日本橋小伝馬町1-3

ヨシヤ日本橋ビル8階

TEL.03-5962-3240 FAX.03-5962-3241