

事業所一覧



ホームページアドレス: <https://kantool.co.jp/>
メールアドレス: info-kantool@kantool.co.jp

フリーコール 0120-812-432

●北海道営業所 〒004-0031
北海道札幌市厚別区上野幌一条4丁目1-3
TEL.011-801-8881 FAX.011-896-8885

●東京営業所 〒271-0065
千葉県松戸市南花島向町315-5
TEL.047-308-3633 FAX.047-308-3634

●東京営業所 仙台オフィス 〒984-0831
宮城県仙台市若林区沖野6-26-26 セツ星ハイツ106号室
TEL.022-290-5262 FAX.022-290-5263

●名古屋営業所 〒452-0822
愛知県名古屋市中区小田井2-486
TEL.052-504-2321 FAX.052-504-3614

●大阪営業所 〒536-0007
大阪府大阪市城東区成育1-6-26
TEL.06-7711-3470 FAX.06-7711-3474

●九州営業所 〒814-0151
福岡県福岡市城南区堤1-32-20 オフィスパレア堤Ⅰ3号室
TEL.092-407-2433 FAX.092-407-2434


●松戸テクニカルセンター 〒271-0065
千葉県松戸市南花島向町315-5
TEL.047-308-2271 FAX.047-369-1161

●本社 〒103-0001
東京都中央区日本橋小伝馬町1-3 ヨシヤ日本橋ビル8階
TEL.03-5962-3240 FAX.03-5962-3241

取扱説明書

排水管清掃機

バリュー・ハンド

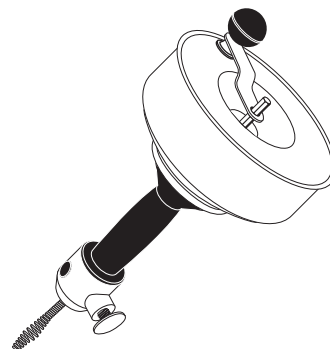

VD-50SZ

このたびは、弊社排水管清掃機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

ご使用前に本書を必ずお読みになり、ご理解の上、正しく安全にご使用ください。本製品が届いたときに、ご注文の商品に間違いがないか、また、輸送中の事故などで破損や変形がないかお確かめください。万一、不具合があった場合は至急お買い上げの販売店、または、弊社営業所にお申し付けください。


本書記載内容は、改良のため予告なしに変更することがありますので予めご了承ください。



Value Snake

2021-12

各部の名称

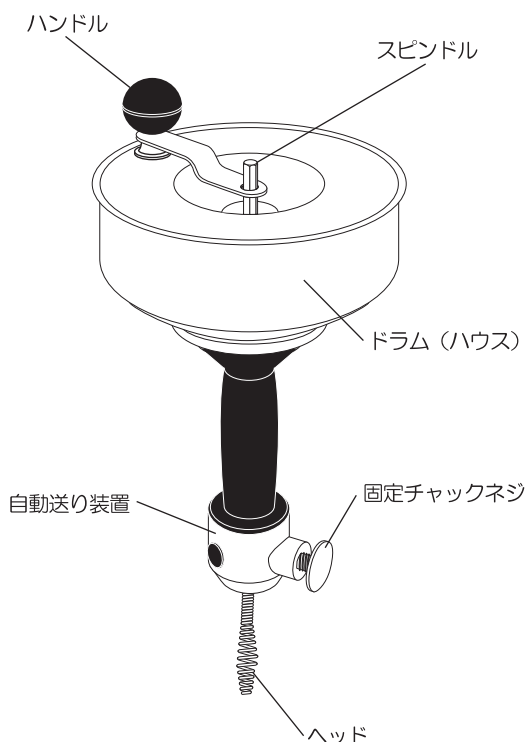

安全にお使いいただくために

- 製品を使用する前に必ずお読みください。
- 注意事項を守って製品をご使用ください。
- この取扱説明書は、必要なときすぐに参照できるよう、お手元に保管してください。

この取扱説明書では、製品を安全にお使いいただくために次のマークを使用して説明しています。



注意

この表示事項を無視して、誤った取扱をすると、障害を負う可能性が想定される内容、および、物的損害の発生が想定される内容を示しています。



注意

- 本機は排水管の詰まりを取り除くためにデザインされたツールです。使用目的以外の用途には使用しないでください。
- 作業前に本機に亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。
- 本機は修理不可の製品となります。

使用範囲

主な使用箇所は流し、洗面器、小便器等の排水管です。清掃できる管径は25mmから50mmまでです。



注意



管径65mm以上の排水管には使用しないでください。管径65mm以上の管の内部ではワイヤーがよじれたり、からまって排水管、ワイヤーを損傷することがあります。
ワイヤーの回転による衝撃などで、排水管に穴が開いたり破損の事故が起こる場合がありますので、排水管の清掃作業は充分注意して慎重に行ってください。
排水管が破損する場合がありますので、古い排水管や環境により劣化した排水管には使用しないでください。

使用方法

- ①チャックネジを緩め、ワイヤーを容器から引き出し、掃除口からワイヤーを押し込みます。このとき、掃除口から本機までの距離を10～15cmぐらい開けてください。
- ②ワイヤーが詰まりや堆積物に到達したら、自動送り装置のチャックネジを閉め、ハンドルを回しワイヤーを回転させてください。
- ③清掃が終わったら、ワイヤーを引き戻してください。

※ワイヤーの脱落に注意

ワイヤーをドラムから引き出す際、落下しないように注意してください。

ワイヤー後端から60cmの位置の黄色の印よりも長くワイヤーを引き出さないでください。

電動ドリルへの取り付け

- ・市販の電動ドリルに本機を取り付けることができます。電動ドリルのチャックに本機のスピンダルを取り付けて回転させてください。
- ・必ず両手で操作してください。
- ・始動時、停止時は、トリガーをゆっくり引いて下さい。
- ・逆回転させないでください。
 - ※ 速度調節機能付きドリルに限ります。回転速度300回転／分（300rpm）以内で使用してください。
 - ※ インパクトドライバーは本体部品の損傷を引き起こす原因となりますのでご使用できません。

保守

- ①ワイヤーを容器から取り出し、水分と汚れを拭き取り機械油を塗布してください。
長時間使用しない場合はワイヤーを容器から外し、大きめの輪に巻いて保存してください。
- ②容器に溜まった水を排出してください。
- ③チャック外側のネジ部を外し、水分と汚れを除去してください。
- ④チャック締め付けの金属部に少量の機械油を塗布してください。
- ⑤本体の容器やにぎりについた汚れを拭き取ってください。
- ⑥清掃機は乾燥した場所に保管してください。